MANUAL DE INSTRUCCIONES

JAMES

CALOVENTILADOR
CVT 2000MA

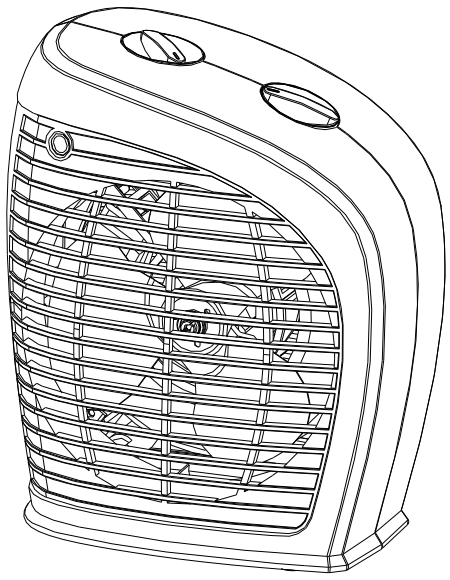

Por favor lea este manual con atención antes de utilizar el aparato y guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 1

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 1

CONTROL DE SEGURIDAD 2

MANTENIMIENTO 2

GARANTÍA..... 3

Descripción de las Partes

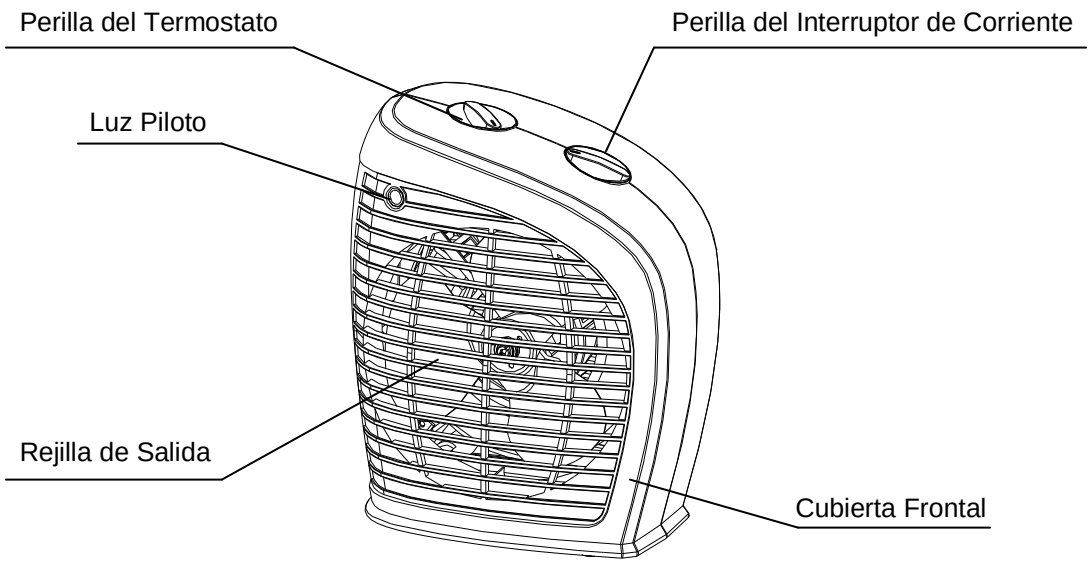

Precauciones de Seguridad Importantes

1. Use el caloventilador en superficies planas, no lo use ni inclinado ni invertido. No lo use inmediatamente debajo del tomacorrientes.

2. No utilice el caloventilador en presencia de sustancias inflamables o explosivas.

3. Es absolutamente necesario que se asegure de lo siguiente:

■ Que el tomacorrientes no está siendo usado al mismo tiempo por el caloventilador y otro electrodoméstico de alto consumo.

■ Que el cable de alimentación eléctrica tenga una capacidad de al menos 10 A.

■ Que haya un buen contacto entre el enchufe y el tomacorrientes para evitar que el enchufe se sobrecaliente y falle.

■ Desconecte el caloventilador tomando directamente el enchufe y retirándolo del tomacorrientes, nunca tire directamente del cable.

■ Preste especial cuidado cuando el equipo sea usado por niños, ancianos o personas con discapacidades. No deje que lo usen sin supervisión adecuada.

■ Si el cable de alimentación o el enchufe han sido entregados defectuosos de fábrica regrese el caloventilador a su agente autorizado de servicio técnico para su reemplazo.

■ Precaución: No cubra el caloventilador con ningún paño, manta o similar cuando esté en funcionamiento.

Instrucciones de Funcionamiento

1. Conecte el aparato a una alimentación de CA 220V, 50Hz.
2. Su caloventilador está equipado con un interruptor de control de 3 posiciones.

SÍMBOLO	FUNCIÓN
OFF	Apagado
LO	1200 W
HI	2000 W

3. Ajuste el interruptor de control al máximo para entibiar rápidamente la habitación. Una vez que en la habitación haya una temperatura agradable, seleccione el ajuste más bajo para reducir el consumo eléctrico y evitar que la habitación quede demasiado calurosa.
4. Ajuste el termostato al máximo y seleccione el ajuste de potencia que desee. Una vez que en la habitación haya una temperatura agradable, haga girar el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el caloventilador se apague. Entonces el termostato mantendrá la temperatura apagando y encendiendo el caloventilador. Cuando esté particularmente frío, el ajuste de potencia baja puede ser insuficiente para que el termostato funcione correctamente. En estos casos seleccione un ajuste más alto.
5. Antes de apagar el aparato se recomienda dejarlo funcionando de 5 a 10 segundos en modo ventilador solamente.

Control de Seguridad

1. Para evitar daños y peligro de sobrecalentamiento, su caloventilador está equipado con un “super protector” que apagará el aparato en caso de sobrecalentamiento hasta que la temperatura baje a niveles adecuados.
2. El fusible en el caloventilador se quemará si ocurre un cortocircuito.

Especificaciones Principales

Alimentación eléctrica: 220V ~ 50 Hz

MODELO	RANGO DE REGULACIÓN DE POTENCIA	ÁREA RECOMENDADA (m^2)
CVT 2000MA	1200 / 2000	20-23

Mantenimiento

1. Cuando su caloventilador necesite limpieza, limpie las superficies exteriores con un paño húmedo. No enjuague directamente con agua. Asegúrese de desconectarlo de la corriente antes de limpiarlo.
2. Para prolongar la vida útil del caloventilador no lo desarme usted mismo si ocurre algún mal funcionamiento. Envíe el aparato al servicio técnico autorizado o a su proveedor para que sea inspeccionado.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 309 66 31*
Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@telesurf.py